



IN183 エスティマ用 ドリップフック 取扱説明書

はじめに

このたびは、キャリアベースIN183をお買い上げいただきましてありがとうございます。

本品をお使いになる前には、必ず本書とキャリアの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。本書をお読みになった後は、キャリアの取扱説明書とともに大切に保管してください。

本品をゆずられる場合は、次に使用される方のために本書も併せてお渡しください。また、本書をお読みになられた上で、ご不明な点がございましたら、本書記載のサービスセンターにお問合せください。

安全にお使いいただくために

必ず守ってください

本品を安全に正しくお使いいただくために、次のことがらを必ず守ってください。

警告 警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。

●走行前に必ず積載物を載せて、キャリアを前後・左右・上下にゆすり、ユルミによるガタツキがないか確認してください。ガタツキがある場合は、本書とキャリアの取扱説明書に記載のノブやボルトをさらに締めてください。

ユルミがあると、走行時の風圧・振動によりキャリアが脱落し、後続車や人を事故に巻き込むおそれがあります。

●本品は、店頭の車種別適合表をよく読み、車両と適合するものを使用してください。また、キャリアの取付けには必ず本品を使用してください。

本品と車両とが適合しない状態や本品を使用しない状態でキャリアの取付けを行うと、固定力不足によりキャリアが脱落し、後続車や人を事故に巻き込むおそれがあります。

●本品をINNOの適合以外の製品に使用したり、改造して使用しないでください。

本品をINNOの適合以外の製品に使用したり、改造して使用すると、固定力不足によりキャリアが脱落し、後続車や人を事故に巻き込むおそれがあります。

注意 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。


●本書記載の取付方法をよくお読みの上、正しく取付けてください。

●本品を取付ける際は、足場が安定している水平なところで行ってください。

本品の取付作業に脚立等を使用の際に、転倒するおそれがあります。

部品内容を確認する


本品には、次の部品が入っています。内容が正しいかどうか確認してください。万一、不足部品がありましたら、本書記載のサービスセンターにお問合せください。

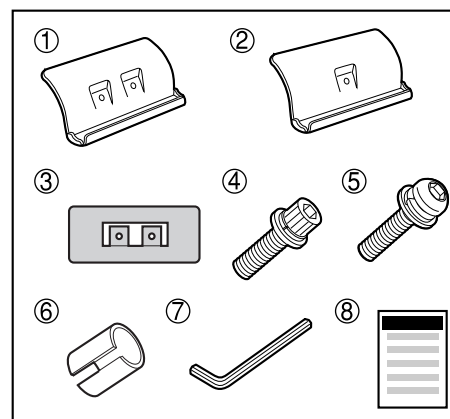

| No. | 部 品 | 数量 |
|-----|------------------|----|
| ① | ベースA（フロントまたはリア用） | 2個 |
| ② | ベースB（センター用） | 2個 |
| ③ | クッション | 4個 |
| ④ | 取付ボルト（小） | 4個 |
| ⑤ | 取付ボルト（大） | 2個 |
| ⑥ | カラー | 4個 |
| ⑦ | 六角レンチ | 1個 |
| ⑧ | 取扱説明書（本書） | 1部 |

組立方法

1. クッションの貼付け

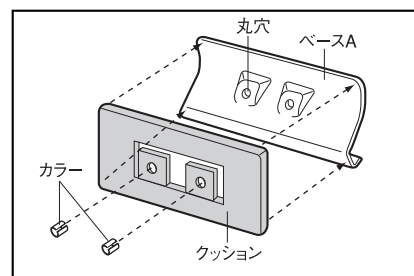


1 ベースAにクッションを貼ります。このときベースAの丸穴をふさがないように注意してください。

2 クッションにある2ヶ所の穴にカラーを差込みます。


参考

クッションの穴は小さいのでねじ込むようにして入れてください。

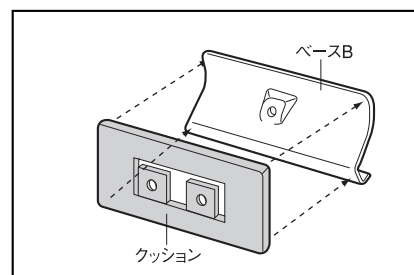

3 ベースBの形状に合わせてクッションを貼ります。ベースBにはカラーは使用しません。

2. ベースの取付け

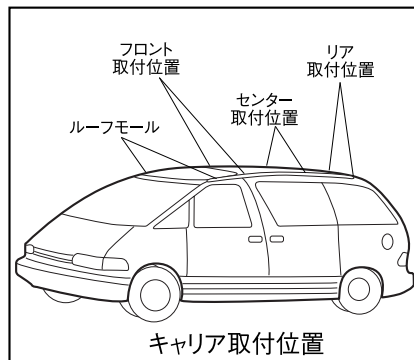


- 1 ルーフモールドに3ヶ所のキャリア取付穴があります。ルーフモールドのフロント・センターのキャリア取付穴のフタを外します。(フタはベースを取外した後、再び必要となりますから大切に保管してください。)

⚠ 警告

センター・リアの2ヶ所を使用した場合、スキー板等の長尺物が車両の後方に飛び出すのでご注意ください。

📖 参考


ラック等をセンター・リアで取付ける場合は、フロント取付穴のかわりにリア取付穴を使用してください。

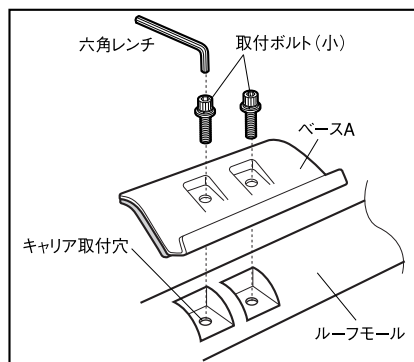

- 2 カラーがクッションから外れていないことを確認し、ベースAをフロント側(またはリア側)のキャリア取付穴に載せます。付属の六角レンチで取付ボルト(小)を締付けます。

⚠ 注意

取付ボルト(小)は一度軽く締付け、ベースAがルーフモールドと水平になるように合わせてから確実に締め付けてください。初めからきつく締付けると、ベースAがルーフモールドの曲線に沿って曲がってしまうのでご注意ください。

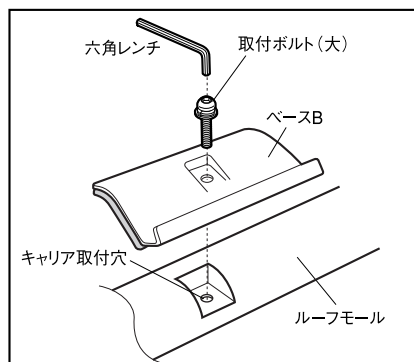


- 3 ベースBをセンター側のキャリア取付穴に載せ、付属の六角レンチで取付ボルト(大)を締付けます。

⚠ 注意

ルーフモールドが変形しない程度に締め付けてください。

3. キャリアの取付け

INNOシステムキャリアの場合

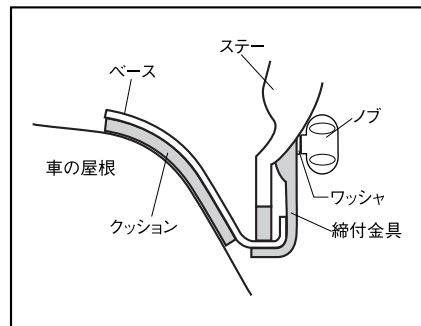

- 1 ベーシックキャリアの組立は、ベーシックステアセット(AD・SD)付属の取扱説明書を参照してください。


※ベーシックキャリアとは、ベーシック・ステアセットとベーシック・バーセットを組み合わせたものです。

⚠ 警告

システムキャリアの場合本製品(IN-183)は、ベーシック・ステアセットAD・SDのみ取付可能です。その他を使用すると振動等によりベースから外れる危険があります。

- 2 システムキャリアのステーを左図のように締付金具をベースに引っかけ、ワッシャ・ノブで締付けてください。

INNOスキーキャリアの場合

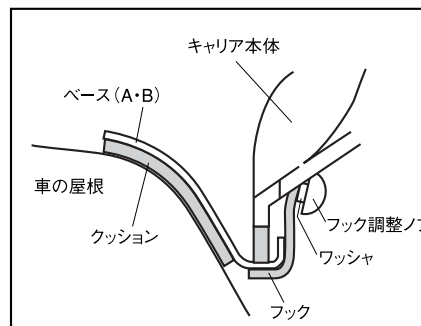

- 1 キャリアの組立は、キャリア本体付属の取扱説明書を参照してください。

📖 参考

本製品使用の際、キャリア前後間隔が75cm以下になりますが、使用上問題ありません。

- 2 【フックの締付け】
キャリア本体を左図のようにベースに載せます。フックをベース(A・B)に引っかけ、ワッシャ、フック調整ノブを取付けます。
- 3 フック調整ノブを右へまわして締付けます。

お問合せ先

商品についてのお問い合わせ・補修パーツのご注文は、下記サービスセンターへお問い合わせください。なお、誤った取付けや使用、改造しての使用、台風等の天災による事故の責任は一切負いかねます。

カーメイトサービスセンター

〒171-0051 東京都豊島区長崎5-33-11

TEL.03-5926-1212(代表)

FAX.03-5926-1218

株式会社カーメイト <http://www.carmate.co.jp/>
〒171-0051 東京都豊島区長崎5-33-11

※ 本品の仕様と外観は改良のため予告なく変更することがあります。
※ この取扱説明書の記載内容は、2006年10月現在のものです。